PREMIER®

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Radio-Grabadora C/CD

SX-0541CD

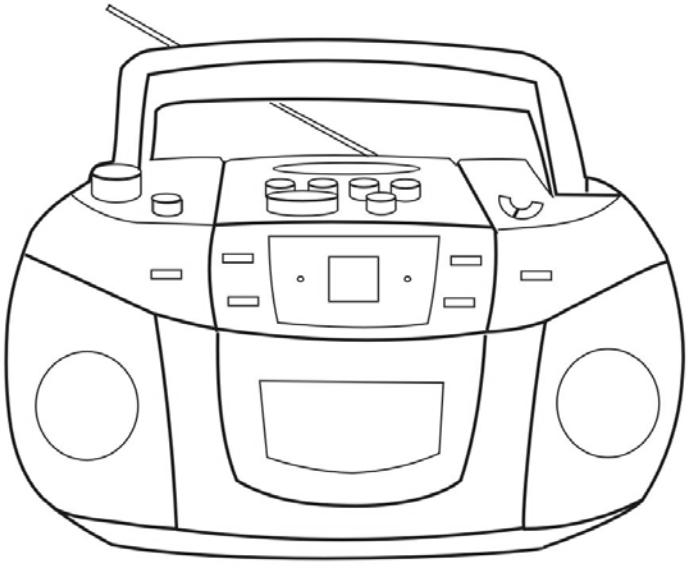

ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.
Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: ***info@premiermundo.com***

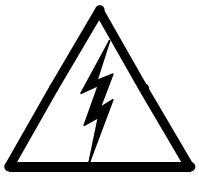

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTA

Nos reservemos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

CUIDADO

PARA EVITAR CHOQUES ELÉCTRICOS NO CONECTE ESTE EQUIPO A EXTENSORES DE CORRIENTE U OTROS ENCHUFES DONDE NO CALCEN BIEN LOS CONECTORES, QUEDANDO LOS MISMOS EXPUESTOS

PARA EVITAR RIESGO DE INCENDIOS O CHOQUES ELÉCTRICOS NO USE EXPONGA ESTE EQUIPO A LA LLUVIA O HUMEDAD

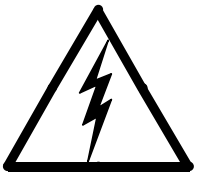

PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO , NO ABRA

Este símbolo indica la existencia de voltaje peligroso al interior de esta unidad, que constituye un riesgo de choque eléctrico.

Precaución: Para reducir el riesgo de choque eléctrico, no retire la cubierta, no hay partes manipulables por el usuario al interior de la unidad. Refiera todo mantenimiento o intervención técnica a personal técnico calificado.

Este símbolo indica que hay importantes instrucciones de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a esta unidad.

CUIDADO: LÁSER

Este equipo utiliza un rayo láser. El equipo debe ser desarmado o reparado únicamente por personal de servicio técnico calificado ya que puede dañar la vista.

Precaución: USAR LOS CONTROLES O REALIZAR AJUSTES U OTRO TIPO DEL MODIFICACIONES NO ESPECIFICADAS EN ESTE MANUAL PUEDEN RESULTAR EN DAÑOS CAUSADOS POR EXPOSICIÓN A RADIACIÓN

PELIGRO

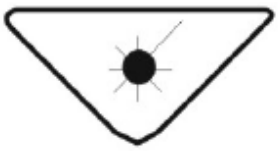

RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE SI EL EQUIPO ES DESARMADO O SI EL SEGURO DE CIERRE FALLARE. EVITE LA EXPOSICIÓN DIRECTA AL RAYO LÁSER.

UBICACIÓN DE LOS CONTROLES

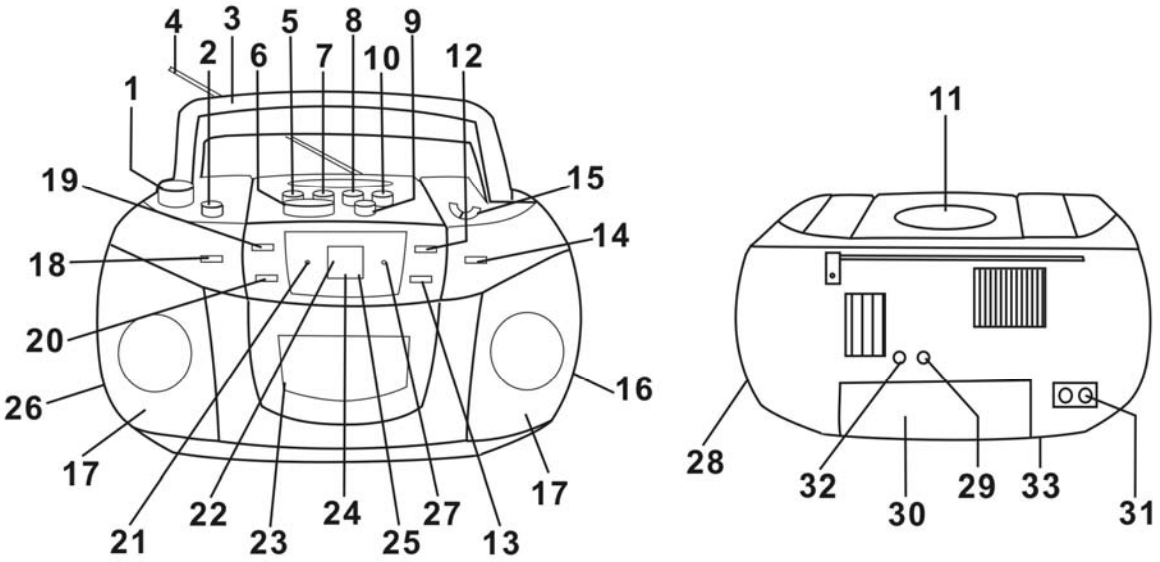

1. VOLUMEN
2. ABRIR CASETERA
3. AGARRADERA
4. ANTENA FM
5. DETENER (CASETE)
6. REPRODUCIR (CASETE)
7. ADELANTAR (CASETE)
8. REBOBINAR (CASETE)
9. GRABAR (CASETE)
10. EXPULSAR (CASETE)
11. PUERTA DEL CD
12. REPRODUCIR/PAUSA (CD)
13. REPETIR (CD)
14. DETENER (CD)
15. PUNTERO DEL DIAL
16. SINTONIZADOR
17. BOCINAS
18. PROGRAMAR CD
19. SALTO/BÚSQUEDA HACIA DELANTE (CD)
20. SALTO/BÚSQUEDA HACIA ATRÁS (CD)
21. INDICADOR DE ENCENDIDO
22. LED INDICADOR DE CD
23. COMPARTIMIENTO DEL CASETE
24. INDICADOR DE REPETICIONES
25. INDICADOR REPRODUCIR/PAUSA
26. SELECTOR DE FUNCIÓN
27. INDICADOR FM
28. SELECTOR DE BANDA
29. SALIDA PARA AUDÍFONOS ESTÉREO
30. TAPA DE LAS BATERÍAS
31. ENTRADA DE ENERGÍA AC
32. CONECTOR DE ENTRADA AUX/MP3-IN
33. SELECTOR DE VOLTAJE

OPERACIÓN AC

Antes de usar el equipo asegúrese de que el Voltaje seleccionado corresponda con el de la red de energía elétrica local. Desenrrolle el cable de energía AC y conecte una de las terminales en la entrada de energía del equipo y la otra en el tomacorriente.

ALIMENTACIÓN POR BATERÍAS

Desconecte el cable de energía AC. Abra el compartimiento de las baterías y coloque 6 baterías tamaño UM-2 'C' (no incluídas), asegurándose que la polaridad de las mismas corresponda con las marcas al interior del compartimiento.

USO DE LA RADIO

1. Deslice el selector de función a la posición "RADIO".
2. Coloque el selector de Banda en la posición que desee.
3. Gire la perilla del sintonizador para encontrar una radioemisora.
4. Gire la perilla de Volumen para ajustarlo al nivel deseado.
5. Para apagar la radio coloque el selector de función en la posición "TAPE".

INDICADOR FM

Cuando haya sintonizado una radioemisora FM estéreo, el indicador "FM ST." se encenderá.

ANTENA

Para mejorar la recepción de emisoras FM, extienda toda la antena FM. Para la recepción de emisoras AM la unidad cuenta con una antena interna, por lo que debe girar o colocar el equipo en distintas posiciones para mejorar la recepción.

CONECTOR DE ENTRADA AUX-IN/MP3

1. Inserte el cable de audio (de conector 3.5mm estéreo no incluido) en el conector de entrada AUX/MP3-IN en la salida de linea de su reproductor mp3 u otra fuente de sonido compatible. Y el otro extremo en el conector de entrada correspondiente de la unidad.
2. Encienda la undiad y ajuste el selector de funcion en posicion AUX/MP3
3. Verifique que la fuente de sonido esta encendida y en reproduccion. (refierase a las instrucciones de su compontente)
4. Para detener esta funcion, deslice el selector de funcion a posicion TAPE.

USO DE LA CASETERA

REPRODUCCIÓN DE CASETES

Presione el botón EXPULSAR para abrir la casetera. Coloque un casete en el compartimiento y ciérrelo. Deslice el selector de función a la posición "TAPE" y a continuación presione el botón REPRODUCIR para iniciar la reproducción de la cinta.

Ajuste el volumen usando la perilla de volumen. Para detener la reproducción presione el botón DETENER.

AVANCE Y RETROCESO RÁPIDO

Puede adelantar o rebobinar la cinta velozmente, use los botones AVANCE RÁPIDO o RETROCESO RÁPIDO respectivamente.

SISTEMA AUTO-STOP

El casete se detendrá automáticamente una vez que se haya reproducido o grabado toda la cinta.

CUIDADO: Para evitar daños en el mecanismo de la casetera, presione siempre el botón DETENER antes de cualquier operación

USO DEL CD

REPRODUCCIÓN DE CD

PASOS INICIALES

NOTA: Si el disco salta durante la reproducción, pruebe disminuir el volumen. No abra el compartimiento del CD durante la reproducción

1. Abra el compartimiento del CD presionando el botón ABRIR (CD). Coloque un disco en el compartimiento y cierre la puerta. Coloque el selector de función en la posición CD
2. Una vez cerrada la puerta del compartimiento del CD, la pantalla LED mostrará el número total de pistas y el disco permanecerá detenido
3. Si la puerta del compartimiento del CD no ha sido cerrada o no se ha colocado un disco, el equipo permanecerá en el estado “detenido”

REPRODUCIR/PAUSA

1. Si presiona el botón REPRODUCIR/PAUSA cuando el disco está detenido, se iniciará la reproducción de la primera pista. El LED indicador de reproducción se encenderá. La pantalla mostrará el número de pista en reproducción
2. Para detener la reproducción, presione el botón REPRODUCIR/PAUSA. El indicador de reproducción empezará a parpadear
3. Aunque el sonido se detenga, el disco continuará girando. Para reanudar la reproducción vuelva a presionar el botón REPRODUCIR/PAUSA y ésta comenzará exactamente donde la detuvo
4. Para detener la reproducción presione el botón DETENER ya sea durante la reproducción o en estado de pausa

REPETICIONES

REPETIR 1

Al presionar una vez el botón REPETIR, el LED indicador de repeticiones empezará a parpadear y la pista se repetirá continuamente

REPETIR TODAS

Al presionar dos veces el botón REPETIR, el LED indicador de repeticiones permanecerá encendido. Todo el disco será repetido

CANCELAR LAS REPETICIONES

Presione el botón REPETIR hasta que el indicador de repeticiones se apague

FUNCIONES DE SALTO Y BÚSQUEDA

1. Al presionar el botón de salto hacia delante "⏭" o hacia atrás "⏮", durante la reproducción o en estado de pausa, saltará a la siguiente pista o al inicio de la pista actual.
2. Al mantener presionado el botón de salto hacia delante "⏭" o hacia atrás "⏮" durante la reproducción, podrá buscar un pasaje de la pista a alta velocidad, tanto hacia delante como hacia atrás

PROGRAMACIÓN

1. Cuando la reproducción esté detenida, presione el botón PROGRAMAR una vez. El LED indicador de programación se encenderá. Presione el botón de salto hacia delante "⏭" o hacia atrás "⏮" para elegir las pistas que desee. El número de pista correspondiente se mostrará en la pantalla.

Finalmente presione el botón PROGRAMAR
2. Repita el procedimiento anterior para programar todas las pistas que desee. Puede programar hasta 20 pistas
3. Presione el botón REPRODUCIR/PAUSA para iniciar la reproducción programada
4. Para cancelar la reproducción programada, abra la puerta del compartimiento del CD

GRABANDO DESDE LA RADIO

1. Sintonice una radioemisora según se describe en este manual
2. Coloque un casete en blanco en la casetera
3. Para iniciar la grabación presione simultáneamente los botones GRABAR y REPRODUCIR. La mejor calidad de grabación será ajustada automáticamente por el circuito incorporado de nivel automático de grabación (ALC). La grabación no será afectada por los ajustes de volumen
4. Para detener momentáneamente la grabación presione el botón PAUSA. Para reanudarla presione nuevamente ese botón
5. Presione el botón DETENER para detener la grabación
6. El casete se detendrá automáticamente cuando se alcance el final de la cinta

GRABANDO DESDE EL CD

1. Deslice el selector de función a la posición CD
2. Coloque un CD en el compartimiento con el lado de la etiqueta hacia arriba
3. Coloque un casete en blanco en la casetera y presione el botón PAUSA
4. Presione simultáneamente los botones GRABAR y REPRODUCIR para dejar la grabación en suspenso. El nivel de grabación será ajustado automáticamente por el circuito incorporado (ALC)
5. Inicie la reproducción del CD en la pista que desee según se explica en este manual. Suelte el botón PAUSA de la casetera para que la grabación se inicie
6. Presione el botón PAUSA para detener la grabación momentáneamente y para reanudarla vuelva a presionarlo
7. Para detener la grabación presione el botón DETENER de la casetera y a continuación el botón DETENER del reproductor de CD

AUDÍFONOS ESTÉREO

Conecte los audífonos estéreo en la salida para audífonos de la unidad y ajuste el nivel de volumen. Las bocinas serán desactivadas mientras los audífonos estén conectados

LIMPIEZA DE LOS CABEZALES DE LA CASETERA

Limpie los cabezales de la casetera con regularidad para quitar el polvo y los residuos. La suciedad en las caseteras afectará la calidad del sonido tanto en la grabación como en la reproducción

ESPECIFICACIONES

Fuente de energía:	AC 110V/220V ~ 60/50Hz
	DC 9V ⎓ (UM-2 x 6)
Rango de frecuencia:	FM 88 - 108 MHz
	AM 540 - 1600 KHz
Potencia de Salida	5W

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.